کدهای SMS برای کنترل تلفن کننده

ابتدا مطمئن شوید شماره سیمکارت شمابرای ارسالSMS در حافظه تلفن کننده فعال شده باشد.

دریافت گزارش وضعیت دزدگیر	chpp
خروجی کانال 1 روشن (150ma-)	ch11
خروجی کانال 1 خاموش	ch10
خروجی کانال 1 بصورت لحظه ای روشن (1200ms)	ch1m
خروجی کانال 2 روشن (150ma-)	ch21
خروجی کانال 2 خاموش	ch20
خروجی کانال 2 بصورت لحظه ای روشن (1200ms)	ch2m
خروجی کانال 3 روشن (150ma-)	ch31
خروجی کانال 3 خاموش	ch30
خروجی کانال 3 بصورت لحظه ای روشن (1200ms)	ch3m
خروجی کانال 4 روشن (150ma-)	ch41
خروجی کانال 4 خاموش	ch40
خروجی کانال 4 بصورت لحظه ای روشن (1200ms)	ch4m
خروجی کانال 5 روشن (150ma-)	ch51
خروجی کانال 5 خاموش	ch50
خروجی کانال 5 بصورت لحظه ای روشن (1200ms)	ch5m
خروجی کانال 6 روشن (150ma-)	ch61
خروجی کانال 6 خاموش	ch60
خروجی کانال 6 بصورت لحظه ای روشن (1200ms)	ch6m
همه خروجی ها خاموش می شوند.	chof
دریافت گزارش خروجی های روشن از طریق SMS	chrr

ابتدا با فشار کلید ENTER وارد قسمت تنظیمات شوید.سپس با فشار کلیدهای * و # قسمت مورد نظر برای انجام تنظیمات را انتخاب وبا فشار کلید ENTER وارد آن قسمت شوید . برای خروج از هر مرحله میتوانید با فشار کلید MEM از آن مرحله خارج شوید.

۱ - کددهی ریموت کنترل : 1-Save Remote

با ورود به این قسمت می توانید ریموت کنترل های خود را به دستگاه کد دهید .
با فشار کلید های * و # حافظه مورد نظر برای کددهی را انتخاب کنید از حافظه ۱ تا ۲۰ ، حالا کلید ENTER رافشار دهید تا دستگاه با ایجاد صدای آهنگ داخلی آماده پذیرش کدمی شود ،بی درنگ بعد از شنیدن صدای آهنگ،یکی از کلید های ریموت کنترل مورد نظر را فشار دهید ، بعد از فشار لحظه ای کلید ریموت کنترل چنانچه ریموت کنترل از نظر مشخصات فنی برای دستگاه قابل قبول باشددستگاه با ایجاد چند آهنگ پذیرش کد ریموت کنترل را اعلام می کند.
حالا می توانید برای خروج از این قسمت کلید MEM را فشار دهید وبرای ادامه با استفاده از کلید های *و# و انتخاب حافظه و فشار کلید ENTER ریموت کنترل بعدی و با تکرار این مرحله همه ریموت کنترل های مورد نیاز را به دستگاه کد دهید .

توجه داشته باشید که در صورت فعال بودن حالت دوطبقه (تنظیمات- قسمت شماره ۳ صفحه۱۱)
حافظه ۱ تا ۸ طبقه اول (که شامل زون های ۱ ، ۲ و ۳ می باشد) را فرمان می دهد،
حافظه ۹ تا ۱۶ طبقه دوم (که شامل زون های ۴ و ۵ می باشد) را فرمان می دهد،
و حافظه ۱۷ تا ۲۰ مکان های مشترک (که شامل زون ۶ می باشد) را فرمان می دهد.

۲ - پاک کردن ریموت کنترل : 2-Clear Remote

باورود به این قسمت می توانید کد ریموت کنترل های خودرا بصورت تکی یا همه را باهم پاک کنید ابتدا با فشار کلیدهای *و# ریموت کنترل مورد نظر را انتخاب نماید سپس با فشاد کلید ENTER کد ریموت کنترل موردنظر را پاک کنید .

توجه داشته باشید برای پاک کردن همه ریموت کنترل ها
موقع انتخاب شماره ریموت کنترل، عدد صفر(0) را انتخاب نماید .

*روش دوم پاک کردن ریموت کنترل ها ، پاک کردن از راه دور توسط SMS می باشد :

توسط سیمکارتی که شماره آن داخل دستگاه وارد شده باشد بصورت زیر عمل نمایید.

مثال :برای پاک کردن کد ریموت کنترل حافظه ۴ : ارسال== rem04
مثال :برای پاک کردن کد ریموت کنترل حافظه ۱۸ : ارسال== rem18
وبرای پاک کردن کدهمه ریموت کنترل ها : ارسال== rem

توجه داشته باشید برای ارسال فرمان های بالا حتما
تنظیمات SMS ، انگلیسی و حروف کوچک باشد .

۳ - حالت دوطبقه : 3-Partition OFF/ON

بعد از انتخاب این قسمت با فشار کلید ENTER ، می توانید دستگاه را درحالت دوطبقه ویا عادی قرار دهید .
بافعال کردن حالت دوطبقه تغییرات و تنظیمات زیردر دستگاه ایجاد می گردد:

کلیه ریموت کنترل ها ، زون ها ، زون های بی سیم ، شماره تلفن ها به شرح زیر به سه قسمت تقسیم می شوند....

طبقه اول : ZONE1 ZONE2 ZONE3 } REMOTE 1~8 کاربرتلفنی 1~10 زون بی سیم 1~8
طبقه دوم : ZONE4 ZONE5 } REMOTE 9~16 کاربرتلفنی 11~20 زون بی سیم 9~16
قسمت مشترک(All Part) : ZONE6 REMOTE 17~20 کاربرتلفنی 21~30 زون بی سیم 17~20

* با فعال شدن هر دوطبقه قسمت مشترک نیز فعال می گردد .
* با غیر فعال شدن هرکدام از طبقه ها قسمت مشترک غیر فعال میگرد.
* با فعال شدن قسمت مشترک ، دستگاه فعال کامل می گردد.

۴ - حالت پدال : 4-Pedal EN/DIS

بعداز انتخاب این حالت بافشارکلید ENTER حالت پدال را فعال نمایید .
زون ٦ زون پدال می باشد که با فعال نمودن این حالت ،از کارعادی خارج شده وبه زون پدال تبدیل می گردد .
دراین حالت زون ٦ به یک زون ٢٤ساعته فعال تبدیل می گردد که هرموقع تحریک شود بدون ایجاد آژیر وارسال SMS فقط با شماره تلفن داخل حافظه های ۲۹ و ۳۰ تماس می گیرد.
شما می توانید شماره پلیس را دریکی ازاین دوحافظه قرار دهید.

** بدلیل آخر بودن این شماره ها(حافظه های ۲۹ و ۳۰) هنگام آژیر عادی دستگاه(تحریک شدن زون های ۱ تا ۵ مثلا توسط چشم ها) ،آخر با پلیس تماس می گیرد که به شما این امکان را می دهد که قبل از تماس با پلیس بتوانید شماره گیری را درصورت لزوم متوقف ، واز مزاحمت برای پلیس جلوگیری نماید و در نقطه مقابل هنگام تحریک پدال از ارسال SMS وتماس با شماره تلفن های حافظه های ۱ تا ۲۸ که موجب از دست دادن زمان دراین حالت می گردد جلوگیری می نماید.

۵ - چشم بی سیم ، پدال بی سیم و مگنت بی سیم : 5-Save Wireless

***منظور از کلمه المان ، کلیه چشم های بی سیم ، مگنت های بی سیم ، سنسورهای بی سیم و ... می باشد.

با ورود به این قسمت می توانید المان های بی سیم خود را به دستگاه کد دهید .
با فشار کلید های * و # حافظه مورد نظر برای کددهی را انتخاب کنید از حافظه ۱ تا ۲۰ ، حالا کلید ENTER رافشار دهید تا دستگاه با ایجاد صدای آهنگ داخلی آماده پذیرش کد شود ،بی درنگ بعد از شنیدن صدای آهنگ،المان بی سیم خود را در حالت ارسال سیگنال قراردهید، چنانچه المان مورد نظر از لحاظ مشخصات فنی برای دستگاه تعریف شده باشد دستگاه با ایجاد چند آهنگ پذیرش کد المان مورد نظر را اعلام می کند.
حالا می توانید برای خروج از این قسمت کلید MEM را فشار دهید وبرای ادامه با استفاده از کلید های *و# و انتخاب حافظه و فشار کلید ENTER المان بعدی و با تکرار این مرحله همه المان های مورد نیاز رابه دستگاه کد دهید.

**چنانچه در این مرحله حالت پدال قسمت۴صفحه ۱۱ فعال باشد المان کد داده شده بعنوان پدال منظور میگردد و با آن برنامه (برنامه پدال بی سیم) کار می کند.

**توجه داشته باشید برای کددهی چشم بی سیم حتما حالت پدال قسمت ۴ صفحه ۱۱ باید غیرفعال باشد.

**در حالت دوطبقه حافظه زون های بی سیم بر سه قسمت زیر تقسیم می گردد:

طبقه اول : حافظه ۱ تا ۸ (چشم ۱ تا ۸)

طبقه دوم : حافظه۹ تا ۱۶ (چشم۹ تا ۱۶)

قسمت مشترک بین دوطبقه : حافظه ۱۷ تا ۲۰ (چشم ۱۷ تا ۲۰)

**لازم به ذکر است با فعال شدن هر دو طبقه المان های بی سیم مشترک هم فعال می گردند و همچنین با فعال شدن قسمت مشترک همه المان های بی سیم نیز فعال می گردند.

۶ - پاک کردن المان های بی سیم : 6-Clear Remote

باورود به این قسمت می توانید کد المانهای بی سیم خودرا بصورت تکی یا همه را باهم پاک کنید ابتدا با فشار کلیدهای *و# حافظه مورد نظر را انتخاب نمایید سپس با فشار کلید ENTER کد المان موردنظر را پاک کنید .
توجه داشته باشید برای پاک کردن همه المان هاموقع انتخاب شماره حافظه ، عدد صفر(0) را انتخاب نماید .

۷ - آهنگ اعلام ورود زون 1 : 7-Zon1 Chime

با فعال نمودن این قابلیت با هربار باز شدن زون ۱ آهنگ اعلام ورود این زون پخش می گردد و کاربر را از ورود افراد به محیط آگاه می سازد.
با فشار کلید ENTER می توانید این قابلیت را فعال یا غیرفعال نمایید.

۸ - آهنگ اعلام ورود زون 2 : 8-Zon2 Chime

با فعال نمودن این قابلیت با هربار باز شدن زون ۲ آهنگ اعلام ورود این زون پخش می گردد و کاربر را از ورود افراد به محیط آگاه می سازد.
با فشار کلید ENTER می توانید این قابلیت را فعال یا غیرفعال نمایید.

*** نوع آهنگ ورود زون ۱ و۲ باهم متفاوت و قابل تشخیص می باشد.

۹ - تنظیم مدت زمان آژیر : 9-Alarm Time

بافشار کلید ENTER وارد این قسمت شوید ، سپس با استفاده از کلیدهای ۱ تا ۹ صفحه کلید، زمان آژیر دلخواه را به دقیقه انتخاب نمایید ، یعنی با فشار کلید ۱ دستگاه یک دقیقه آژیر میزند و با فشار کلید های دیگر بین ۱ تا ۹ می توانید زمان آژیر را به دقیقه تعیین نمایید.

۱۰ -تنظیم صدای تک آژیر(هنگام فعال و غیر فعال کردن دزدگیر) : 10-Sound Level

بافشار کلید ENTER وارد این قسمت شوید ، سپس با استفاده از کلیدهای ۱ تا ۹ صفحه کلید، زمان دلخواه را به میلی ثانیه انتخاب نمایید.

** برای بی صدا کردن کامل دستگاه کلید صفر را فشار دهید.

کلید 1= 20msec
کلید 2= 50msec
کلید 3= 70msec
کلید 4= 100msec
کلید 5= 125msec
کلید 6= 150msec
کلید 7= 175msec
کلید 8= 200msec
کلید 9= 250msec

۱۱ - زمان تاخیرورود زون ۱ : 11-Time In Zon1

بانصب کی پد بی سیم برای کنترل دستگاه ممکن است هنگام غیرفعال نمودن دستگاه نیازبه ورود به محیط تحت مراقبت چشم ها باشد ، در این صورت چشم مورد نظر را بر روی زون ۱ گذاشته وبا فعال کردن زمان تاخیر آلارم ورود زون ۱ ، این امکان را به کاربر می دهیم که بتواند توسط کی پد دستگاه را غیر فعال نماید.

*با فشار کلید ENTER به این قسمت وارد شوید، سپس با فشار دو کلید *و# زمان مورد نظر را به ثانیه انتخاب نمایید و مجددا با فشار کلید ENTER آن را فعال نمایید.

۱۲ - زمان تاخیرخروج زون ۱ : 12-Time Out Zon1

بانصب کی پد بی سیم برای کنترل دستگاه ممکن است هنگام فعال نمودن دستگاه نیازبه ورود به محیط تحت مراقبت چشم ها باشد ، در این صورت چشم مورد نظر را بر روی زون ۱ گذاشته وبا فعال کردن زمان تاخیر آلارم خروج زون ۱ ، این امکان را به کاربر می دهیم که بتواند توسط کی پد دستگاه را فعال نموده و از محیط خارج شود.

*با فشار کلید ENTER به این قسمت وارد شوید، سپس با فشار دو کلید *و# زمان مورد نظر را به ثانیه انتخاب نمایید و مجددا با فشار کلید ENTER آن را فعال نمایید.

۱۳ -زون ۴ درحالت ۲۴ ساعته فعال : 13-Z4-24h EN/DIS

بافعال نمودن این قابلیت زون ۴ به حالت ۲۴ ساعته فعال تبدیل می گردد و چنانچه در زمان غیرفعال بودن دستگاه ، این زون باز شود دستگاه آلارم داده و شماره گیری و پیام ارسال می کند. این قابلیت برای حفاظت از سیم کشی ها ، آژیرها و TEMP چشم ها ایجاد گردیده .

۱۴ -غیرفعال وفعال نمودن زون ها : 14-ZONE OFF/ON

برای غیرفعال نمودن زون های بدون استفاده بجای استفاده از سیم واتصال آن ها به GND می توانید آن هارا غیرفعال نمایید.

۱۵ - خرابی سیمکارت : 15-SIM ERR TEL

چنانچه سیمکارت داخل دزدگیر از سرویس خارج شود البته نداشتن شارژ پولی یا محدودیت تماس ازطرف شبکه شامل این قابلیت نمی باشد.
دستگاه بصورت خودکار شروع به تماس تلفنی با خط ثابت می کند،و کاربر را از وجود ایراد باخبر می کند.

۱۶ - بازگرداندن تنظیمات به حالت کارخانه : 16-Reset Factory

با انتخاب این گزینه و سه با فشار کلید ENTER کلیه تنظیمات به حالت کارخانه باز می گرد، شماره های تلفن ، کد ریموت کنترل ها ،المان های بی سیم و ... پاک می گردند.

***عملکرد صفحه کلید برای انجام تنظیمات :

ابتدا با فشار کلید ENTER وارد قسمت تنظیمات شوید.سپس با فشار کلیدهای * و # قسمت مورد نظر برای انجام تنظیمات را انتخاب وبا فشار کلید ENTER وارد آن قسمت شوید . برای خروج از هر مرحله میتوانید با فشار کلید MEM از آن مرحله خارج شوید.

PARS MEDAR
پارس مدار

مدیریت و تنظیمات دستگاه توسط SMS

***توجه کلیه دستورات ارسالی سمت چپ برگه از چپ به راست نوشته وارسال گردد

تعویض یا واردکردن شماره تلفن با SMS:

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما انگلیسی باشد. set02=09123456789*11111*
تنظیمات مدیریتی — شماره تلفن — شماره حافظه از 01تا30

پاک کردن یکی از شماره تلفن های داخل حافظه با SMS:

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما انگلیسی باشد. clr02 شماره حافظه

پاک کردن همه شماره تلفن های داخل حافظه با SMS:

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما انگلیسی باشد. clr

چک کردن شماره تلفن های داخل حافظه با SMS:

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما انگلیسی باشد. ckn

پاک کردن کد یکی از ریموت کنترل ها با SMS:

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما انگلیسی باشد. rem01 شماره ریموت کنترل مورد نظر

پاک کردن کد همه ریموت کنترل ها با SMS:

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما انگلیسی باشد. rem

تعویض متن SMS :

پایان متن هر پیام یک کد ارسال می گردد که برای تعویض متن در اینجا لازم است.

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما فارسی باشد. *حمید*۰۱*
کدپیام

بررسی مقدار شارژپولی سیمکارت دزدگیر با SMS:

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما انگلیسی باشد. charge

شارژکردن سیمکارت دزدگیر با SMS:

**توجه :تنظیمات ارسال SMS گوشی موبایل حتما انگلیسی باشد. مثال: 25458565410012579
فقط کد 15 یا 16 رقمی شارژ را بدون هیچ کارکتر اضافه SMS نمایید

راهنمای نصب و بکارگیری دزدگیر سیمکارق و خط ثابت

PARS MEDAR
پارس مدار

CR-6432 +

CROWN
intelligent protection system

www.parsmedar.ir

ترمینال BATT+ –:
محل اتصال باطری ۱۲ولت حداکثر ۷.۲ آمپرساعت با رعایت جهت مثبت و منفی.

ترمینال AUX+ –:
محل اتصال تغذیه چشمها و لوازم جانبی با ولتاژ تغذیه حدود ۱۲ ولت DC.

ترمینال SRN+ –:
محل اتصال سیرن ۱۲ ولت DC (آژیر دارای برد آژیر).

ترمینال SP:
محل اتصال بلندگو(هورن) ۸ اهم حداکثر ۲ عدد .

ترمینالهای Z۱,Z۲,Z۳,Z۴,Z۵,Z۶ و GND منفی مشترک زون‌ها می‌باشد.
محل اتصال تحریک چشم و سنسورها می باشد .

ترمینال DOOR –150ma:
محل اتصال رله درب باز کن با خروجی منفی ۱۵۰ میلی آمپر.

ترمینال LIGHT-150 ma:
محل اتصال رله روشنایی اضطراری با خروجی منفی ۱۵۰ میلی آمپر.

ترمینال T+:
محل اتصال تحریک مثبت تلفن کننده .

ترمینال T:
ترمینال خروجی ارتباط بین تلفن کننده و دزدگیر: با اتصال این ترمینال به ترمینال T موجود در تلفن کننده از امکانات ویژه‌ای مانند گزارش فعالیت ریموت کنترل، قطع برق شهر، زون عامل تحریک دزدگیر توسط SMS و بسیاری قابلیت‌های دیگر استفاده نمایید.

راه اندازی اولیـــه :

قبل از اتصال برق به دستگاه ابتدا سیمکارت را در داخل دستگاه قرار دهید(سیمکارت بدون پین کد باشد) سپس برق دستگاه را وصل نمایید و منتظر بمانید تا مراحل اولیه راه اندازی سپری شود و دستگاه به صفحه زیر برسد.

```
PARSMEDAR+ AT_▂▄
IRANCEL(OFF) 21*
```

دستگاه آماده پذیرش تنظیمات کاربر می‌باشد، با مراجعه به صفحه ۳ ویا ۹ می توانید انجام دهید.

تـــوجـه: برای شماره تلفن‌های ثابت متـماً ارسال، دریافت و گزارش ریموت کنترل را غیر فعال کنید.

نحوه سیم بندی و نصب کانال‌های خـروجی:

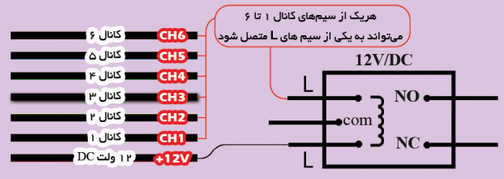

وارد کردن و مدیریت شماره تلفن:

تـــوجـه : برای شماره هایی که قابلیت دریافت یا ارسال sms ندارند (مثل خطوط ثابت) حتما ارسال و دریافت sms غیر فعال گردد.

چنانچه دستگاه در حالت قفل باشد با وارد کردن رمز کاربر (۱۲۳۴) قفل دستگاه را باز کنید.

```
Pass==          Pass==123
```

ابتدا کلید MEM را فشار داده سپس شماره حافظه مورد نظر از ۱ تا۳۰ را وارد نمایید.

(انتخاب حافظه اول) `01==`

شماره تلفن مورد نظر را وارد نمایید و کلید ENTER را فشار دهید.

```
01==0913000000
```

توجه داشته باشید اگر تعداد ارقام شماره تلفن به یازده رقم برسد نیازی به فشار کلید ENTER نیست.

در این مرحله شما می توانید پنج نوع فعالیت برای شماره وارد شده مشخص نمایید.

با فشار کلید ۱ شما می توانید شماره گیری با سیمکارت (برای این حافظه فعال یا غیر فعال نمایید.

```
01=11111 ← 01=01111
Simcard is ON   Simcard is OFF
```

با فشار کلید ۲ شما می توانید دریافت SMS از شماره داخل این حافظه را فعال یا غیر فعال نمایید.

```
01=11111 ← 01=10111
SMS Recive is ON   SMS Recive is OF
```

با فشار کلید ۳ شما می توانید ارسال SMS به شماره داخل این حافظه را فعال یا غیر فعال نمایید.

```
01=11111 ← 01=11011
SMS send is ON   SMS send is OFF
```

با فشار کلید ۴ شما می توانید شماره گیری با خط تلفن ثابت (برای این حافظه فعال یا غیر فعال نمایید.

```
01=11111 ← 01=11101
Tell line ON   Tell line OFF
```

با فشار کلید ۵ شما می توانید ارسال SMS گزارش عملکرد ریموت کنترل ها را برای شماره داخل این حافظه فعال یا غیر فعال کنید.

```
01=11111 ← 01=11110
SMS Remote is on   SMS Remote is of
```


نحوه عملکرد ریموت کنترل:

کلید A : بافشار این کلید دستگاه بصورت باصدا فعال می گرد.

کلید B : بافشار این کلید دستگاه غیر فعال می گردد.

کلید C :درحالت یک طبقه بافشار این کلید دستگاه بصورت نیمه فعال ، فعال می گرد به این صورت که فقط زون ۳ فعال میگردد و بقیه زون هاغیر فعال می باشند در این حالت دوطبقه دستگاه بصورت بی صدا فعال می گرد.

کلید D : بافشار این کلید دستگاه فرمان خروجی درب بازکن را فعال می نماید.

با فشار کلید B در حالت غیرفعال بودن سیستم LED زون ایجاد آخرین آژیر چشمک زن می‌گردد.

برای پاک کردن حافظه آخرین آژیر کلید B ریموت کنترل را 10 بار فشار دهید. در صورت استفاده از چراغ اضطراری هنگام قطعی برق شهر چنانچه خواستید چراغ اضطراری را خاموش کنید کلید B ریموت کنترل را فشار دهید .

نحوه مدار بندی رله درب بازکن دزدگیر ساختمان :

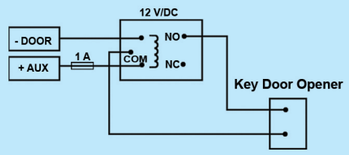

نحوه استفاده از خروجی چراغ اضطراری (LIGHT):

هنگام قطع برق شهر چنانچه دزدگیر در حالت غیر فعال باشد این خروجی فعال می‌گردد و شما می‌تـوانید با نصب چند چراغ LED کم مصرف ۱۲ ولت از ایـن قابلیت استفاده نمایید.

نحوه نصب:

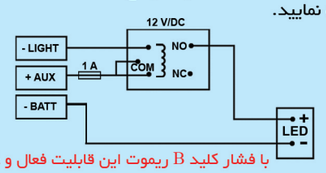

با فشار کلید B ریموت این قابلیت فعال و غیر فعال می‌گردد.

نحوه کنترل دزدگیر توسط تلفن

ابتدا مطمئن شوید شماره سیمکارتی که برای ارسال SMS انتخاب گردید در حافظه دستگاه بعنوان دریافتSMS فعال شده باشد.

کنترل دزدگیر از طریق SMS :

فعال کردن دزدگیر:	*11
غیرفعال کردن دزدگیر:	*12
فعال کردن دزدگیر بدون صدا:	*13
ارسال فرمان درب باز کن برای سیستم دزدگیر:	*14

کنترل دزدگیر از طریق تماس صوتی :

بعداز برقراری تماس صوتی با سیمکارت داخل تلفن کننده ...

بافشار کلید ۱ گوشی ، دزدگیر فعال می گردد.

بافشار کلید ۲ گوشی ، دزدگیر غیرفعال می گردد.

بافشار کلید ۳ گوشی ، دزدگیر بصورت نیمه فعال (فقط زون ۳)بی صدا،فعال می گردد.

بافشار کلید ۴ گوشی ، فرمان درب باز کن ارسال می گردد.

بافشار کلید * گوشی ، تماس با شما خاتمه یافته.

بافشار کلید # گوشی ، تماس با شما خاتمه یافته .

نموه شارژ و کنترل مقدار شارژپولی سیمکارت از طریق SMS

برای آگاهی از مقدار باقیمانده شارژکلمه رویرو را به سیمکارت داخل تلفن کننده SMS کنید. charge

برای افزایش مقدار شارژ کدشارژ را بصورت کامل با زبان انگلیسی به سیمکارت داخل دستگاه SMS کنید، مثال : 0254100379521400

نموه کنترل مقدار شارژپولی سیمکارت از طریق صفحه کلید:

بعداز باز کردن قفل صفحه کلید با فشار کلید # مقدار شارژ روی صفحه نمایشگر نمایش داده می شود.

نموه تغییر رمز دستگاه:

ابتدا کلید * رافشاردهید سپس رمز فعلی و بعداز آن رمز جدید را وارد نمایید.

نموه ضبط پیام کاربر:

ابتدا کلید MESSAGE فشارداده ونگه دارید،پیام خود را برای دستگاه بگوئید و در پایان کلید را رها کنید.

نموه تست پیام کاربر:

کلید CHECK را فشار دهید پیام کاربر برای شما پخش می شود.

نحوه عملکرد و قابلیت‌های زون‌ها

زون ۱: CHM1 Z1 مجهز به تایم ورود و خروج با قابلیت انتخاب
زون ۱ ، زون دائم بسته دارای اعلام ورود می‌باشد برای اطلاع از نحوه فعال کـردن اعلام ورود به صفحه ۱۲ قسمت ۷ مراجعه نمایید.

زون ۲: CHM2 Z2
زون ۲ ،زون دائم بسته دارای اعلام ورود می‌بـاشد برای اطلاع از نحوه فعال کردن اعلام ورود به صفحه ۱۲ قسمت ۸ مراجعه نمایید.

زون ۳: Z3
زون ۳، زون دائم بسته می باشد.

زون ۴: ۴ 24h Z4
زون ۴، زون دائم بسته با قابلیت دائم فعال ۲۴ ساعته می باشد، برای فعال کردن به صفحه ۱۳ قسمت۱۳ مراجعه نمایید.

زون ۵: Z5
زون دائم بسته می‌باشد.

زون ۶: Z6 PEDAL
زون ۶ ، زون دائم بسته می باشد : که با فعال کردن حالت پدال در صفحه ۱۰ به زون ۲۴ ساعته فعال تبدیل می گرد با امکانات تماس بدون آژیر، فقط با پلیس .

توجه:
در صورت نصب دستگاه به همراه تلفن کننده شماره پلیس را در حافظه شماره ۳۰ و یا ۲۹ ذخیره کنید، هنگام تحریک پدال فقط شماره پلیس، شماره گیری می‌شود و با دیگر شماره‌های موجود در حافظه تماس برقرار نمی‌شود.

نحوه پاک کردن شماره داخل یکی از حافظه‌ها:

کلید **MEM** را فشار دهید سپس شماره حافظه را وارد کنید(۱ تا ۳۰) در پایان دوبار کلید **Enter** را فشار دهید.

نحوه پاک کردن تمامی شماره‌های ذخیره شده در حافظه:

کلید **MEM** را فشار دهید در پایان کلید **Enter** را دوبار فشار دهیـد تـا همـه حافظه‌ها پاکسازی شـود.

نحوه تست شمـاره داخل حافظه:

کلید **MEM** را فشار دهید سپس شماره حافظه را وارد کنید(۱ تا ۳۰) در پایان کلید **CHECK** را فشار دهید.

**** هنگام وارد کردن شماره تلفن چنانچه عددی اشتباه زده شد بافشار کلید * شماره تلفن پاک می شود و می توانید شماره درست را دوباره از نو وارد نماید.**

نحوه تست کلیه شماره های داخل حافظه :

کلید MEM را فشار دهید وبعد کلید CHECK ، حالا با فشار دو کلید * و # شماره داخل حافظه مورد نظر را نگاه کنید،درصورت نیاز به تغییر تنظیمات هرکدام از شماره های داخل حافظه کلید ENTER را فشار دهید وبرای پاک کردن شماره تلفن کلید MESSAGE وبرای خروج کلید MEM را فشار دهید.

تست واقعی ارسال پیام و تماس از طریق سیمکارت وخط تلفن ثابت:

کلید MEM را فشار دهید سپس شماره حافظه مورد نظر را انتخاب نمایدو درپایان با فشار کلید * دستگاه SMS تست ارسال ، با فشار کلید # با آن شماره با استفاده از سیمکارت تماس و با فشار کلید MESSAGE با استفاده از خط تلفن ثابت تماس می گیرد .

MEM → شماره حافظه
- * تست ارسال پیام
- # تماس با استفاده از سیمکارت
- MESSAGE تماس با استفاده از خط ثابت